


Montážní návod na samolepící butylové těsnění (80x47x1mm) - CZ

- těsnění je určeno pro utěsnění spoje mezi zadním nosem parapetu a hliníkovou koncovkou, tak aby i při dilataci 1 mm / m nezatékala voda za a pod parapet.

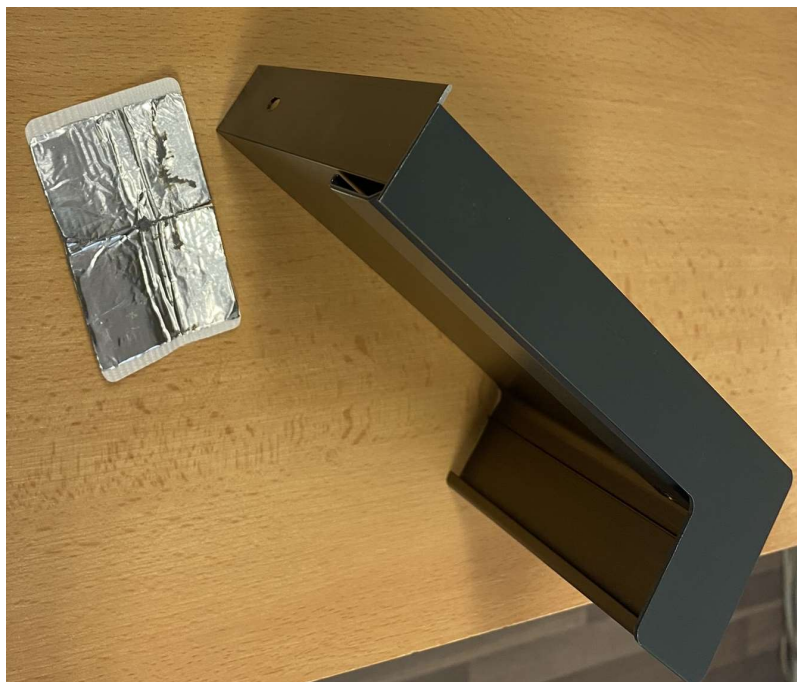

1) Odmaštění zadního nosu z venkovní strany a krytky v délce cca 50 mm vlhčeným (isoprophyl-alkohol) ubrouskem, pro zajištění dokonalé přilnavosti, odtrhnutí papírové části ze spodní strany těsnění a přilepení těsnění na zadní nos parapetu (nastříženou částí nahoru a také zároveň s hranou krytky).



- 2) Přilepení těsnění na boční strany hliníkové krytky poté co je krytka dotlačena k zadnímu nosu parapetu



- 3) Přilepení nastřížené horní části na spodní část krytky, z boční částí nejprve a poté přelepení zadní nastřížené části, přes zadní část krytky



Těsnění je dodáváno v rozměru 80x47x1mm (levo-pravé) a je nastřížené, tak aby při montáži nebylo nutné nic upravovat. Je klíčové, aby těsnění bylo nalepené nejenom přes roh parapetu ale také přes spodní část hliníkové krytky.